OBI C 00

SE

PRODUKTBLAD

for IKEA® from Whirlpool®

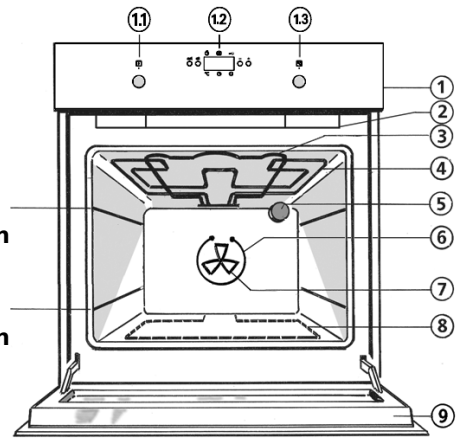

1. Kontrollpanel
   - **1.1. Ratt för val av funktion**
   - **1.2. Elektronisk programmerare**
   - **1.3. Termostatratt**
2. Kylfläkt (dold)
3. Övre ugnselement
4. Grillmotstånd sänkbart
5. Bakre lampa
6. Runt ugnselement (dolt)
7. Fläkt
8. Nedre ugnselement (dolt)
9. Sval ugnslucka

TILLBEHÖR

Bakplåt:

Katalytiska sidopaneler:

Galler:

Droppbricka: 

Översikt över ugnens funktioner	
Funktion	**Beskrivning av funktionen**
0 Ugnen avstängd	**-**
UGNSLAMPA	• **Ugnslampan tänds.**
STATISK	• **Lämplig för kött, fisk och kyckling, när bara den ena ugnsfalsen används för matlagningen.** • **Värm ugnen till önskad temperatur och ställ in maten så snart som termostatens röda kontrollampa släcks.** • **Det är lämpligt att använda den andra eller den tredje ugnsfalsen från botten.**
FLÄKT	• **Lämplig när högst två ugnsfalsar används för tillagningen.** • **Vi rekommenderar att du låter maträtterna växla läge i ugnen under tillagningen.** • **Det är inte nödvändigt att förvärma ugnen (förutom för pizzor och focacce).**
GRILL	• **Använd grillfunktionen för att grilla revbensspjäll, grillspett och korv, för att gratinera grönsaker och för att rosta bröd.** • **Förvärm ugnen i 3 - 5 minuter.** • **Ugnsluckan skall vara stängd under matlagningen.** • **Håll lite vatten på droppbrickan när du steker kött så blir det mindre matos och fettstänk. Droppbrickan skall stå på den nedersta ugnsfalsen.** • **Vänd på köttet under grillningen.**
TURBOGRILL	• **Används för att grilla större köttbitar (rostbiff, stekar).** • **Ugnsluckan skall vara stängd under matlagningen.** • **Håll lite vatten på droppbrickan när du steker kött så blir det mindre matos och fettstänk. Droppbrickan skall stå på den nedersta ugnsfalsen.** • **Vänd på köttet under grillningen.**
UPPTINING	• **Används för att tina upp maträtter till rumstemperatur.** • **Låt matvaran ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att den blir torr.**
VARMLUFT-UNDERVÄRME	• **Funktion som är användbar när du vill laga mat på en fals (t.ex.: frukt, tårtor, timbaler, grönsaker, pizza, kyckling).**
VARMLUFT	• **Används när man vill laga flera olika maträtter som kräver samma temperatur, utan förvärmning (t.ex.: fisk, grönsaker, kakor) samtidigt. Rätterna kan ställas på samma ugnsfals eller på olika ugnsfalsar och det är ingen risk att de drar åt sig lukt av varandra**
S SPECIALFUNKTION	• **Varmhållning: håller matvarorna vid en konstant temperatur på cirka 70°C.** • **Pizza: perfekt för bakning av pizzor och bröd.**

ANVÄNDNING AV UGN

- Vrid funktionsratten till den önskade funktionen.
  Ugnslampan tänds.
- Vrid termostatratten, medsols, till önskad temperatur.

Vid koktidens slut:

- Vrid tillbaka rattarna till läge **"0"**.

MATRÄTTER	Funktion	Ugnsfals (från botten)	Temperatur (°C)	Koktid (min).
Lamm/kalvkött/oxkött/svinkött		2	200	90-110
Kyckling, kanin, anka		2	190-200	70-80
Kalkon/gås		2	200-210	100-180
Fisk		2	190-200	50-80
Fyllda paprikor och tomater/potatis stek		2	190	50-60
Sockerkakor		2	180	40-50
Fyllda tårtor		2	180-190	45-90
Småkakor		2	180	20-40
Lasagna		2	190-200	40-50
Pizza - Bröd		2	225- 250	5-10
Toasts		3/4	200-225	40-50
Kotletter/salsiccia/grillspett		3/4	200-225	40-50
1/2 Kycklinghalva		3	200-225	40-50
Hel kyckling		2/3	200-225	60-70
Rostbiff		2	200-250	60-70
Stekar		2/3	200-225	60-80
Fisk (hel)		3	190-200	40-50

OBS! Koktider och temperaturer är ungefärliga.

SV

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRONISKA TIMERN

Elektronisk timer

1. Ratt för val av funktioner
2. Programmeringsknapp: (“set”)
3. OK-knapp (för att bekräfta inställningar)
4. Knappar för ändring av tid **(“-” “+”)**
5. Termostatratt

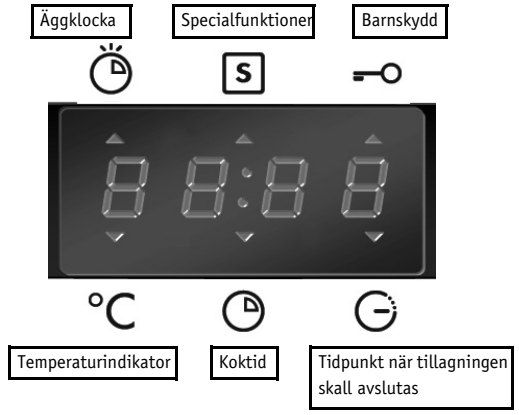

Aktivering av ugnen

När ugnen ansluts till elnätet första gången och efter ett strömavbrott visas “ 12:00” i teckenfönstret.

Välja och ändra inställningen av aktuell tid:

1. Tryck på OK-knappen. I teckenfönstret visas den aktuella tiden med blinkande sken.
2. Tryck på knappen **“-”** eller **“+”** för att ställa in timtalet.
3. Tryck på “ok” och **“-”** eller **“+”** för att ställa in minuttalet.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Gör så här för att ändra inställningen av tiden:

Håll OK-knappen intryckt i 2 sekunder, tills den aktuella tiden börjar blinka i teckenfönstret. Följ sedan anvisningarna ovan.

Val av kokfunktion:

1. Vrid ratten (1) till önskad funktion.
2. Vrid på ratten (5) för att välja önskad temperatur.
3. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Ugnen träder i funktion. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när den valda temperaturen har uppnåtts.

Gör så här för att ändra temperaturen:

1. Vrid på ratten (5) och välj önskad temperatur.

Viktig information:

Om du vill radera någon av de valda funktionerna vrider du bara ratten (1) till **“0”**. Om du i stället vill stänga av ugnen och behålla tidigare valda funktioner trycker du på “ok”.

Inställning av koktid:

Ställ in koktiden när du vill att ugnen skall fungera under en viss tid och sedan stängas av automatiskt (koktiden kan ställas in tillsammans med alla funktioner, med undantag för specialfunktionerna). Längsta programmerbara koktid är 6 timmar.

1. Ställ in önskad funktion och temperatur. Följ anvisningarna i avsnittet “Val av kokfunktion” fram till punkt 2, men utan att bekräfta med OK-knappen.
2. Tryck på set-knappen (i teckenfönstret tänds indikatorn ▼ vid symbolen för koktid). Nu har du 8 minuter på dig för att välja önskad koktid med hjälp av knapparna **“-”** eller **“+”**.
3. Bekräfta med OK-knappen. Ugnen sätts på och i teckenfönstret visas återstående koktid.
4. Vrid på ratten (5) om du vill ändra den tidigare inställda temperaturen.
   Om du vill gå tillbaka och se den återstående tiden väntar du bara i 5 sekunder.

Visning av End i teckenfönstret:

När den tidigare inställda tiden har gått ut visas End i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
Ugnen stängs av automatiskt.

Det går att ändra koktiden med hjälp av knapparna **“-”** och **“+”**. Gå tillbaka till punkt 3 i avsnittet “Inställning av koktid”.

1. Vrid ratten (1) till “0”.

I teckenfönstret visas aktuell tid.
Tryck på knappen **“-”** eller **“+”** för att ändra koktiden.

Val av tid när tillagningen skall avslutas

Tack vare denna funktion kan du i förväg ställa in tidpunkten när du vill att tillagningen skall avslutas. Längsta programmerbara tid är 23 timmar och 59 minuter.

1. Följ anvisningarna i punkt 1 och 2 i avsnittet “Inställning av koktid”.
2. Tryck på set-knappen tills indikatorn ▼ vid symbolen tänds.
3. Ställ in tidpunkten när tillagningen skall avslutas med hjälp av knapparna **“-”** eller **“+”**.
4. Tryck på “ok” för att bekräfta.

Ugnen sätts automatiskt på vid tidpunkten när tillagningen skall avslutas minus koktiden: I teckenfönstret tänds indikatorerna ▼ ▼ ovanför symbolerna .

Specialfunktioner

Vrid ratten (1) till specialfunktioner [S]. Indikatorn ▲ vid symbolen [S] tänds.

Varmhållning

Ugnens temperatur hålls konstant på 80°C.

1. Vrid ratten (5) till symbolen .
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när en temperatur på 80°C har uppnåtts. Tiden som ställts in av tillverkaren, dvs 5 minuter, blinkar i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
4. Sätt in maten i ugnen.
5. Det går att ändra den inställda tiden med hjälp av knapparna **“+”** och **“-”**.
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas End och en ljudsignal hörs.

Pizza

Denna funktion har en konstant temperatur på 250°C och är lämplig för bakning av pizza.

1. Vrid ratten (5) till symbolen .
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när en temperatur på 250°C har uppnåtts. Tiden som ställts in av tillverkaren, dvs 12 minuter, blinkar i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
4. Sätt in maten i ugnen.
5. Det går att ändra den inställda tiden med hjälp av knapparna **“+”** och **“-”**.
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas End och en ljudsignal hörs.

Äggklocka

Äggklockan kan endast användas när ugnen inte är i funktion. Den längsta tid som kan ställas in är 6 timmar.

Gör så här för att ställa äggklockan:

1. Ställ ratten (1) i läge **“0”**. I teckenfönstret visas aktuell tid.
2. Tryck på set-knappen. Indikatorn ▲ vid symbolen tänds.
   Tryck på knapparna **“-”** eller **“+”** för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

När den inställda tiden har gått ut:

Hörs en ljudsignal och i teckenfönstret blinkar End.

Tryck på OK-knappen. Då upphör ljudsignalen. I teckenfönstret visas aktuell tid.

Barnskydd Loc:

1. Ställ rattarna (1) och (5) på “0”. Tryck samtidigt på knapparna “ok” och “-” och håll dem intryckta i 5 sekunder.
   Indikatorn ▲ vid symbolen tänds.
2. När barnskyddet har aktiverats går det inte längre att använda ugnens funktioner.
3. För att koppla ur barnskyddet följer du anvisningarna i punkt 1 ovan.

VARNING: När --- lyser med fast sken i teckenfönstret betyder det inte nödvändigtvis att ugnen är avstängd. Kontrollera om ugnen är avstängd och stäng eventuellt av den.

SV

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRONISKA TIMERN

Elektronisk timer

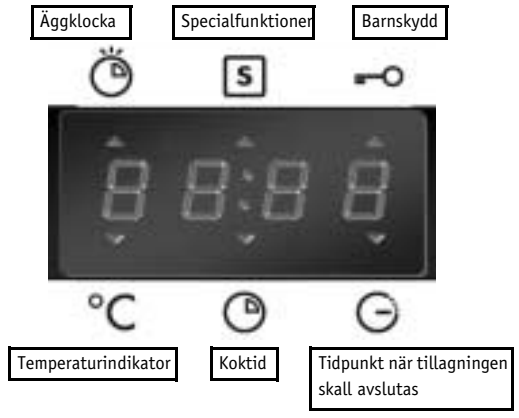

1. Ratt för val av funktioner
2. Programmeringsknapp: (“set”)
3. OK-knapp (för att bekräfta inställningar)
4. Knappar för ändring av tid **(“-” “+”)**
5. Termostatratt

Aktivering av ugnen

När ugnen ansluts till elnätet första gången och efter ett strömavbrott visas “ 12:00” i teckenfönstret.

Välja och ändra inställningen av aktuell tid:

1. Tryck på OK-knappen. I teckenfönstret visas den aktuella tiden med blinkande sken.
2. Tryck på knappen **“-”** eller **“+”** för att ställa in timtalet.
3. Tryck på “ok” och **“-”** eller **“+”** för att ställa in minuttalet.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Gör så här för att ändra inställningen av tiden:

Håll OK-knappen intryckt i 2 sekunder, tills den aktuella tiden börjar blinka i teckenfönstret. Följ sedan anvisningarna ovan.

Val av kokfunktion:

1. Vrid ratten (1) till önskad funktion.
2. Vrid på ratten (5) för att välja önskad temperatur.
3. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Ugnen träder i funktion. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när den valda temperaturen har uppnåtts.

Gör så här för att ändra temperaturen:

1. Vrid på ratten (5) och välj önskad temperatur.

Viktig information:

Om du vill radera någon av de valda funktionerna vrider du bara ratten (1) till **“0”**. Om du i stället vill stänga av ugnen och behålla tidigare valda funktioner trycker du på “ok”.

Inställning av koktid:

Ställ in koktiden när du vill att ugnen skall fungera under en viss tid och sedan stängas av automatiskt (koktiden kan ställas in tillsammans med alla funktioner, med undantag för specialfunktionerna). Längsta programmerbara koktid är 6 timmar.

1. Ställ in önskad funktion och temperatur. Följ anvisningarna i avsnittet “Val av kokfunktion” fram till punkt 2, men utan att bekräfta med OK-knappen.
2. Tryck på set-knappen (i teckenfönstret tänds indikatorn ▼ vid symbolen för koktid). Nu har du 8 minuter på dig för att välja önskad koktid med hjälp av knapparna **“-”** eller **“+”**.
3. Bekräfta med OK-knappen. Ugnen sätts på och i teckenfönstret visas återstående koktid.
4. Vrid på ratten (5) om du vill ändra den tidigare inställda temperaturen.
   Om du vill gå tillbaka och se den återstående tiden väntar du bara i 5 sekunder.

Visning av End i teckenfönstret:

När den tidigare inställda tiden har gått ut visas End i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
Ugnen stängs av automatiskt.

Det går att ändra koktiden med hjälp av knapparna **“-”** och **“+”**. Gå tillbaka till punkt 3 i avsnittet “Inställning av koktid”.

1. Vrid ratten (1) till “0”.

I teckenfönstret visas aktuell tid.
Tryck på knappen **“-”** eller **“+”** för att ändra koktiden.

Val av tid när tillagningen skall avslutas

Tack vare denna funktion kan du i förväg ställa in tidpunkten när du vill att tillagningen skall avslutas. Längsta programmerbara tid är 23 timmar och 59 minuter.

1. Följ anvisningarna i punkt 1 och 2 i avsnittet “Inställning av koktid”.
2. Tryck på set-knappen tills indikatorn ▼ vid symbolen tänds.
3. Ställ in tidpunkten när tillagningen skall avslutas med hjälp av knapparna **“-”** eller **“+”**.
4. Tryck på “ok” för att bekräfta.

Ugnen sätts automatiskt på vid tidpunkten när tillagningen skall avslutas minus koktiden: I teckenfönstret tänds indikatorerna ▼ ▼ ovanför symbolerna .

Specialfunktioner

Vrid ratten (1) till specialfunktioner [S]. Indikatorn ▲ vid symbolen [S] tänds.

Varmhållning

Ugnens temperatur hålls konstant på 80°C.

1. Vrid ratten (5) till symbolen .
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när en temperatur på 80°C har uppnåtts. Tiden som ställts in av tillverkaren, dvs 5 minuter, blinkar i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
4. Sätt in maten i ugnen.
5. Det går att ändra den inställda tiden med hjälp av knapparna **“+”** och **“-”**.
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas End och en ljudsignal hörs.

Pizza

Denna funktion har en konstant temperatur på 250°C och är lämplig för bakning av pizza.

1. Vrid ratten (5) till symbolen .
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn ▼ vid °C slocknar när en temperatur på 250°C har uppnåtts. Tiden som ställts in av tillverkaren, dvs 12 minuter, blinkar i teckenfönstret och en ljudsignal hörs.
4. Sätt in maten i ugnen.
5. Det går att ändra den inställda tiden med hjälp av knapparna **“+”** och **“-”**.
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas End och en ljudsignal hörs.

Äggklocka

Äggklockan kan endast användas när ugnen inte är i funktion. Den längsta tid som kan ställas in är 6 timmar.

Gör så här för att ställa äggklockan:

1. Ställ ratten (1) i läge **“0”**. I teckenfönstret visas aktuell tid.
2. Tryck på set-knappen. Indikatorn ▲ vid symbolen tänds.
   Tryck på knapparna **“-”** eller **“+”** för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

När den inställda tiden har gått ut:

Hörs en ljudsignal och i teckenfönstret blinkar End.

Tryck på OK-knappen. Då upphör ljudsignalen. I teckenfönstret visas aktuell tid.

Barnskydd Loc:

1. Ställ rattarna (1) och (5) på “0”. Tryck samtidigt på knapparna “ok” och “-” och håll dem intryckta i 5 sekunder.
   Indikatorn ▲ vid symbolen tänds.
2. När barnskyddet har aktiverats går det inte längre att använda ugnens funktioner.
3. För att koppla ur barnskyddet följer du anvisningarna i punkt 1 ovan.

VARNING: När --:-- lyser med fast sken i teckenfönstret betyder det inte nödvändigtvis att ugnen är avstängd. Kontrollera om ugnen är avstängd och stäng eventuellt av den.